

首页：



接通好机器电源线，按下机器后下方开关，机器就会自动跳入此首页界面。


一， 系统：

按下“系统”按钮后会跳出

系统-英文：



1. 状态:

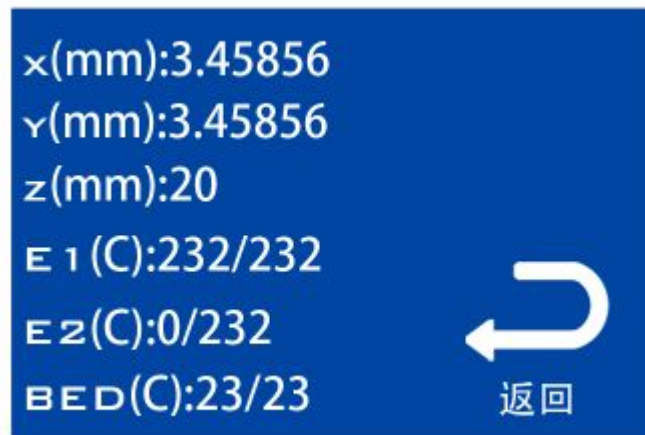

显示喷头位置和喷头温度

语言:

触摸屏上此按钮可以来回进行中英文切换

出厂设置:

按下此按钮就变回了出厂时的设置

屏幕校正:

触摸屏如遇到意外状况可按屏幕校正恢复

无线网络:

按下此按钮, 可链接无线网络.此功能要安装 WIFI 硬件才能使用。

返回:

返回上一级操作

二, 工具:

按下“工具”按钮后会跳出

工具-英文:




手动:



所谓手动就是用手来调节喷头位置，上面的 X,Y,Z 对应的是向 X,Y,Z 方向移动，箭头方向为移动方向。0.1mm，1mm，10mm 是移动一下的距离。右下角按钮为返回上一级。

预热-英文:

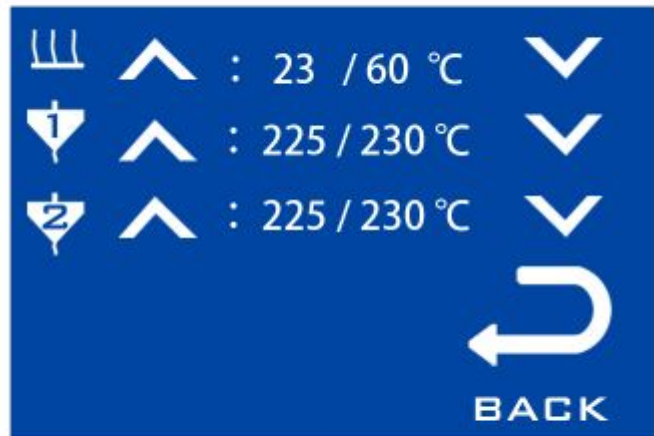

上面的 1 对应的是右边喷头，反之 2 对应的是左边喷头。中间的温度按钮按下可直接升温。

装卸耗材：



E1 对应右喷头，E2 对应左喷头，箭头的方向对应材料出入的方向。

调平台：

调平-英文：



调平总共调节 5 个点，拐角 4 个加中间 1 个

紧急停止：


顾名思义即遇到突发情况时才按下的按钮

返回：

即返回上一级


打印：

文件选择-英文：

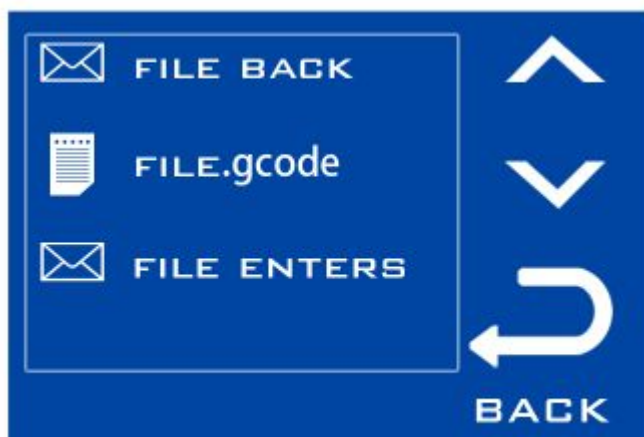


一般文件格式为 `gcode` 格式，在文件选择界面中选择你要打的文件。之后会弹出打印界面。

开始打印：

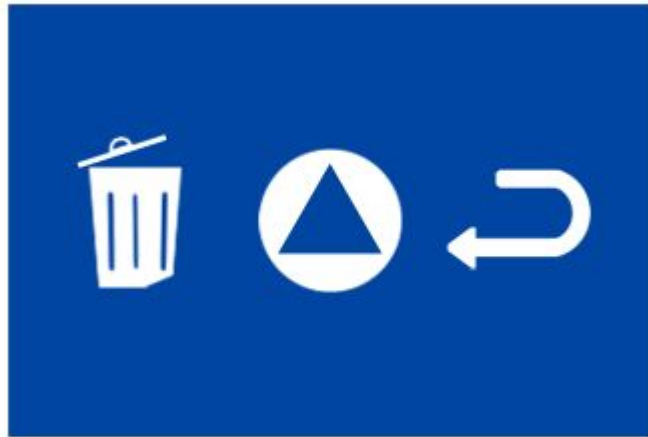

最左边为回收站，即为删除不需要的文件。中间为开始键按下之后就开始打印。
备注：本触摸屏版本暂时不支持联机打印。

数字输入：

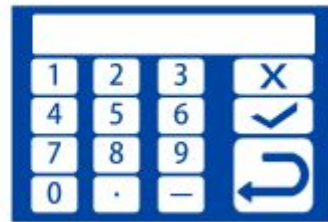

在打印界面可调节数字控制速度，√为确定按钮×为撤销按钮。

一般操作步骤：

- 1，打开电源和机器
- 2，插入 SD 卡
- 3，工具-调平台，调平喷头，一般是喷头距离底盘一张纸的距离
- 4，打印，选择需要打印的文件，开始打印
- 5，如果速度过快在触摸屏上进行速度调节